

Меры предосторожности при обращении

- ▲ Это высокоточный прибор. Пожалуйста, не роняйте его и не подвергайте сильному удару. Это может привести к неисправности устройства.
- ▲ Аккуратно положите предметы, подлежащие взвешиванию, на платформу для взвешивания. Падение изделия может привести к неисправности.
- ▲ При хранении весов не кладите ничего на платформу для взвешивания и не нагружайте ее другими предметами. Это может привести к неисправности.
- ▲ Пожалуйста, используйте весы на плоской устойчивой поверхности, где изделие не будет скользить. Неустойчивые поверхности могут привести к тому, что вес не будет отображаться должным образом или вес упадет.
- ▲ Пожалуйста, не засовывайте пальцы в маленькие отверстия. Это может привести к травмам.
- ▲ Не размещайте весы в местах, подверженных воздействию высоких температур. Высокие температуры могут привести к повреждению поверхности изделия или вызвать возгорание. Пожалуйста, не оставляйте изделие vicino печей, других нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами.
- ▲ Не ставьте весы в места, где они подвергаются воздействию влаги или электромагнитных воздействий. Это может привести к сбою в их работе.
- ▲ Не используйте, если весы были нагреты, разобраны, модифицированы или погружены в воду, так как это может привести к неисправностям.

Предупреждения при использовании батарей

- Не допускайте короткого замыкания, разборки, нагрева или помещения батарей в огонь. Это приведет к перегреву, утечке раствора аккумулятора или взрыву.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. При попадании печеночного раствора на кожу или одежду тщательно промойте их чистой водой. При попадании раствора в глаза тщательно промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
- При утилизации или хранении батарей, пожалуйста, изолируйте батареи скотчем или другими способами. Если они соприкоснутся с другими металлами или батареями, это может привести к пожару или взрыву.

Меры предосторожности при использовании батарей

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям. Неправильное использование батарей может привести к утечке раствора или взрыву, а также к неисправности устройства и травмам.


- ※ Пожалуйста, убедитесь, что полярность батарей (+ / -) направлена в правильное направление.
- ※ Пожалуйста, извлеките старые батарейки из устройства как можно скорее.
- ※ Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, извлеките батарейки.



Руководство по эксплуатации

Весы электронные для кофе с таймером VA-VSTN-2000B

Спасибо большое за Ваш заказ. Для получения инструкций по использованию продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После прочтения руководства храните его в надежном месте

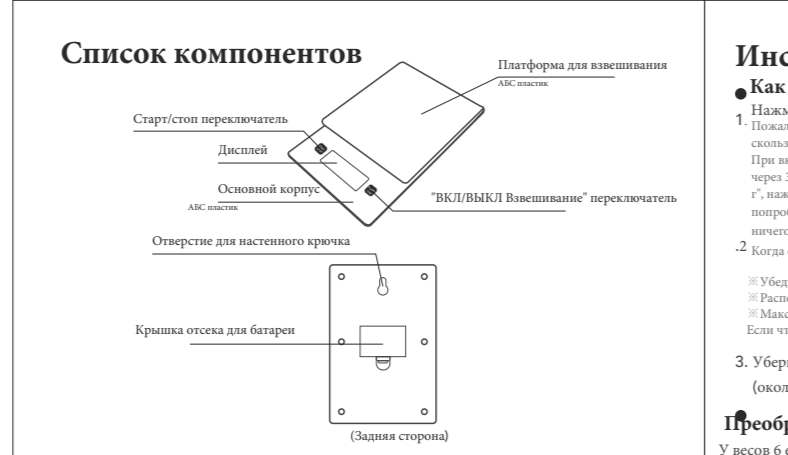

Coffee Scale	
Весы	2 ~ 2000 г
Диапазон взвешивания	2 ~ 200 г, 0.1 г
Интервал шкалы	200-500 г, 0.5g
	500 ~ 2000 г, 1 г
Timer	
Дисплей	LCD
Максимальное время подсчета	99 минут 59 секунд
Единица измерения	г/кг/унц/фунт/унц/мл
Время стабилизации	3 секунды
Источник питания	DC5.5V 3x AAA батареи
Индикация низкого энергопотребления	Отображается индикация "Lo" на дисплее
Автоматическое выключение	Приблиз. 5 минут
	Таймер (при использовании): 99 минут 59 секунд

Инструкции

- **Как измерять**
- 1. Нажмите "ВКЛ/ВЫКЛ взвешивание" переключатель для включения.
 - ※ Пожалуйста, используйте на ровной устойчивой поверхности, где весы не будут скользить.
 - При включении питания на дисплее появятся все буквы и символы. Примерно через 3 секунды на дисплее появится надпись "0.0g". Если появится что-либо, кроме "0.0g", нажмите переключатель "ВКЛ/ОЧЕНЬ/Выключение тары" и выключите весы. Затем попробуйте включить его снова. Пожалуйста, при включении убедитесь, что на весах ничего нет.
 - 2. Когда объект находится на платформе для взвешивания, вес будет отображаться.
 - ※ Убедитесь, что на дисплее "0.0 g" прежде чем положить что-либо на весы.
 - ※ Размещайте объекты в центре платформы для взвешивания.
 - ※ Максимальный диапазон отображения на дисплее составляет до 2000 г. Если что-то тяжелее расположено на весах, будет написано "EEEE" на дисплее.
 - 3. Уберите объекты с платформой для взвешивания и нажмите "ВКЛ/ВЫКЛ взвешивание" (около секунды) для выключения.

Преобразование единиц измерения



- **Как измерить вес тары и предметов в контейнерах**
- 1. Нажмите "ВКЛ/ВЫКЛ Взвешивание" переключатель для включения.
- 2. Когда контейнер расположен на весах, вес отображается. Убедитесь, что на дисплее "0.0g" прежде чем положить что-либо на весы. Размещайте объекты в центре платформы для взвешивания.
- 3. Нажмите "ВКЛ/ВЫКЛ Взвешивание" переключатель и "0.0 g" будет отражаться.
- 4. Только вес содержимого в контейнере будет отражаться.
- 5. Если вес контейнера и содержимого будет больше, будет написано "EEEE"
- 5. Когда контейнер и содержимое уберены с весов * — * на дисплее

Функция таймера

1. Нажмите "СТАРТ СТОП" для запуска таймера
2. Нажмите "СТАРТ СТОП" один раз для паузы таймера. Нажмите "СТАРТ СТОП" снова для возобновления таймера.
3. Нажмите "СТАРТ СТОП" в течение примерно 2 секунд для сброса таймера к 0.

Как варить кофе при помощи весов

Весы должны отображать вес контейнера и его содержимого между 2 г ~ 200 г и 0.1 г шаге и 200г ~ 500 г и 0.5 г шаге.

01. Пуск

Содержимое контейнера Единица отображения

0.1g: 2г ~ 200г

0.5g: 200г ~ 500г

1g: 500г ~ 2000г

02. Расположите турку, кофейник и бумажный фильтр.

03. Сбросьте вес

04. Добавьте молотый кофе

04. Добавьте молотый кофе

05. Сбросьте вес

06. Нажмите таймер и заливайте горячую воду медленно для смешивания молотого кофе

07. Подождите 30 секунд для дальнейшей заливки

08. Сбросьте вес

08. Сбросьте вес

09. Медленно добавляйте больше воды

10. Варка займет около 3 минут

11. Выключите

Уход за весами

- Пожалуйста, используйте слегка влажную ткань для очистки основного корпуса изделия. Используйте мягкое моющее средство для протирания трудноочищаемых участков.
- Не используйте для ухода за этим изделием разбавители, бензин, керосин или спирт, это может привести к порче и/или обесцвечиванию.

Как заменить батарейки

1. Снимите крышку отсека на задней стороне весов.
2. Извлеките старые батарейки, а затем установите новые батарейки той же марки так, чтобы "+" и "-" были направлены в правильное направление.
3. Установите крышку батарейного отсека на место и защелкните ее на место.
 - ※ Когда батарея разрядится во время использования весов, на дисплее появится надпись "Lo". Пожалуйста, замените батарейки немедленно.
 - ※ Это устройство будет работать около 12 месяцев с новым комплектом батарей. (При использовании три раза в день, по 2 минуты на использование при комнатной температуре 20°C).
 - ※ Пожалуйста, соблюдайте правила вашего местного муниципалитета при утилизации батарей.

Вопросы, требующие внимания

- Этот продукт был изготовлен и протестирован в соответствии с техническими стандартами Закона об измерениях.
- Этот продукт был изготовлен только для домашнего использования. Пожалуйста, не используйте этот продукт для сделок купли-продажи или для официального подтверждения веса.
- Весовая градуировка варьируется от региона к региону. Это отклонение может привести к серьезным ошибкам в отображении значения на высокоточных шкалах.